




Gebruikershandleiding voor de Vantage 1 kanaals digitale recorder

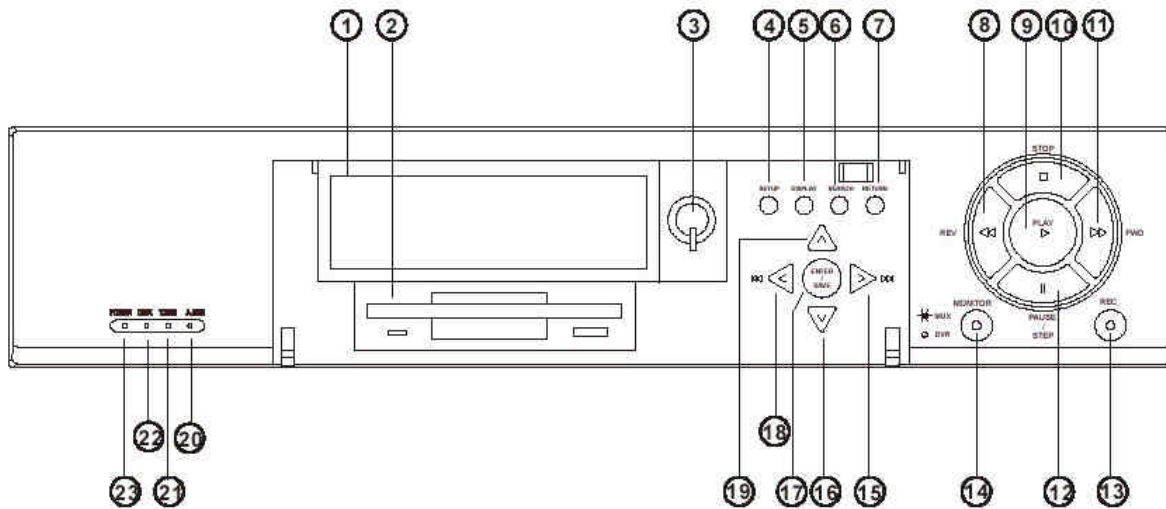

1. **Verwisselbare harde schijf compartiment.**
De verwisselbare harde schijf (optie) kan gebruikt worden voor het gebruiken van meerdere harde schijven. Informeer bij uw leverancier naar de mogelijkheden. Indien u de verwisselbare harde schijf gebruikt, wees er dan van verzekerd, dat deze vergrendeld is met behulp van de bijgeleverde sleutel.
2. **Floppy-drive**
U kunt de floppy-drive gebruiken voor het updaten van de systeem software en/of om beelden op te slaan.
3. Slot voor het vergrendelen van de verwisselbare harde schijf.
3. **SETUP toets**
Deze toets wordt gebruikt om de instelling van de recorder te wijzigen, toets nogmaals op de SETUP toets om uit het menu te geraken.
5. **DISPLAY toets**
Met behulp van deze toets kunt u de status van de recorder opvragen.
6. **SEARCH toets**
Met behulp van deze toets geraakt u in het menu voor het opzoeken van opgenomen beelden.
7. **RETURN toets**
Gebruik deze toets om naar het vorige scherm terug te keren.
8. **REV toets**
Gebruik deze toets om opgenomen beelden terug te spoelen. Elke keer dat deze toets gebruikt wordt zal de snelheid van het terugspelen toenemen of afnemen.
9. **PLAY toets**
Met behulp van deze toets kunt u opgenomen beelden afspelen. Indien U versnelt terugspeelt, of vooruitspeelt, kunt u met behulp van deze toets weer op de normale snelheid afspelen.
10. **STOP toets**
Met behulp van deze toets kunt u de weergave stoppen.
11. **FWD toets**
Gebruik deze toets om opgenomen beelden vooruit te spoelen. Elke keer dat deze toets gebruikt wordt zal de snelheid van het vooruit spoelen toenemen of afnemen.
12. **PAUSE/STEP toets**
Tijdens het afspelen kunt u deze toets gebruiken om het beeld stil te zetten. Tijdens het pauzeren kunt u het beeld stapsgewijs bekijken door de toets meerdere malen te gebruiken.



- 13. REC toets**
Gebruik deze toets om de opname te starten.
- 14. MUX/DVR toets**
Gebruik deze toets om te wisselen tussen het gedecodeerde videosignaal van de multiplexer en het gecodeerde signaal zoals dit op het scherm wordt weergegeven. Wanneer het lampje brandt, worden de gedecodeerde beelden (niet gemultiplexed) weergegeven. In deze mode zal de unit geen teksten op het scherm weergeven. Wanneer het lampje gedoofd is, geeft de unit de gemultiplexte beelden weer en zullen er teksten te zien zijn.
- 18/15. RIGHT/LEFT toetsen**
Gebruik deze toetsen om door een menu te navigeren. Wanneer alle toetsen geblokkeerd zijn, toets dan beide toetsen gelijktijdig in om de toetsblokkade op te heffen.
- 19/16. UP/DOWN toetsen**
Gebruik deze toetsen om omhoog en omlaag door een menu te navigeren.
- 17. ENTER/SAVE toets**
Gebruik deze toets om een bepaalde menu instelling op te slaan. Indien u een beeld op wilt slaan op de floppy disk, pauzeert u het gewenste beeld en gebruikt u deze toets om een beeld op te slaan.
- 20. Indicatie alarm opname modus**
Gaat aan wanneer de alarm opname modus actief is.
- 21. Indicatie timer opname modus**
Gaat aan wanneer de timer opname modus actief is.
- 22. Indicatie harde schijf**
Gaat aan wanneer de harde schijf in de unit actief is.
- 23. Power indicatie**
Gaat aan wanneer de unit ingeschakeld is.

Afspelen van opgenomen beelden

Tijdens het afspelen van opgenomen beelden zal de tekst "Play" op de monitor verschijnen. Om beelden af te spelen volgt u onderstaande instructies op.

A. Van REC mode naar afspelen modus

(In live modus, toets op PLAY, om de laatst opgenomen beelden af te spelen)

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| REC → [STOP] → [PLAY] | Speel de laatste opgenomen beelden af |
| [STOP] → [PLAY] | Afspelen vanaf de gestopte positie |

B. Zoeken naar een opgenomen stuk video

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| [Search] → [PLAY] | Afspelen van het gewenste stuk video |
| [STOP] → [PLAY] | Afspelen vanaf de gestopte positie |

C. Afspelen van de eerste opname

Houd de [STOP] toets ingedrukt voor een periode van 3 seconden → [PLAY] speel de eerste opname af.

Versneld vooruit en achteruit spoelen

Er zijn 5 verschillende snelheden beschikbaar voor het versneld afspelen van video: 2x, 4x, 8x, 16x en 30x.

- Vooruit:** Toets de FWD toets in tijdens het afspelen. Door een aantal malen deze toets te gebruiken zal de snelheid wijzigen.
- Achteruit:** Toets de REV toets in tijdens het afspelen. Door een aantal malen deze toets te gebruiken zal de snelheid wijzigen.
- Normaal:** Toets op de PLAY toets om de normale snelheid weer te geven.



Beeld voor beeld afspelen

Toets tijdens het afspelen op de PAUZE toets. Gebruik hierna nogmaals de PAUZE toets om beeld voor beeld af te spelen. Gebruik de PLAY toets om weer terug te keren naar de normale afspeelmodus.

Beelden afspelen vanaf de verwisselbare harde schijf

Om opgenomen beelden af te spelen vanaf HD3, volg de onderstaande procedure:

1. Toets op de SETUP toets.
2. Selecteer DISK en toets op ENTER/SAVE toets om de DISK setting pagina te bekijken.
3. Stel HD3 in (HD3 Usage) op REC/PLAY en stap vervolgens uit het menu.
4. Gebruik de SEARCH toets om beelden op te zoeken.

Zoeken uit de opnamelijst

Volg de onderstaande procedure om uit de opnamelijst beelden af te spelen.

1. Selecteer de SEARCH toets om de zoekfunctie te starten.
2. Selecteer de FULL LIST optie en toets op ENTER/SAVE om de volledige lijst weer te geven.
3. Gebruik de UP/DOWN toetsen om de gewenste tijd te selecteren, toets hierna op ENTER/SAVE, de geselecteerde tijd zal afgespeeld worden.

Weergave vanuit de alarmlijst

Volg de onderstaande procedure om uit de alarm opnamelijst beelden af te spelen.

1. Selecteer de SEARCH toets om de zoekfunctie te starten.
2. Selecteer de ALARM LIST optie en toets op ENTER/SAVE om de volledige lijst weer te geven.
3. Gebruik de UP/DOWN toetsen om de gewenste tijd te selecteren, toets hierna op ENTER/SAVE, de geselecteerde tijd zal afgespeeld worden.

Zoeken op tijd

Volg de onderstaande procedure om op een bepaalde tijd te zoeken.

1. Selecteer de SEARCH toets om de zoekfunctie te starten.
2. Selecteer de TIME SEARCH optie en toets op ENTER/SAVE.
3. Stel de gewenste tijd in, toets hierna op ENTER/SAVE, de geselecteerde tijd zal afgespeeld worden.
4. Indien geen opnames gevonden zijn kunt u de stappen 1 t/m herhalen met een andere tijd.

Archiveren naar de floppy disk

Volg de onderstaande procedure om een beeld naar de floppy disk op te slaan.

1. Plaats een lege floppy disk in de disk drive.
2. Zoek het gewenste stuk video op met de hierboven beschreven methoden.
3. Pauzeer het gewenste beeld en selecteer de ENTER/SAVE toets.
4. Het geselecteerde beeld zal op de floppy disk opgeslagen worden. Op een lege floppy disk kunnen 50 – 100 beelden worden opgeslagen.

Toetsen blokkeren

Volg de onderstaande procedure om de toetsen te blokkeren.

1. Toets de LEFT en RIGHT toetsen gelijktijdig in om alle toetsen te blokkeren.
2. Om de blokkade op te heffen toetst u nogmaals gelijktijdig op de LEFT en RIGHT toetsen.