


XIN-KBD-001

Handleiding Keyboard Speeddomes

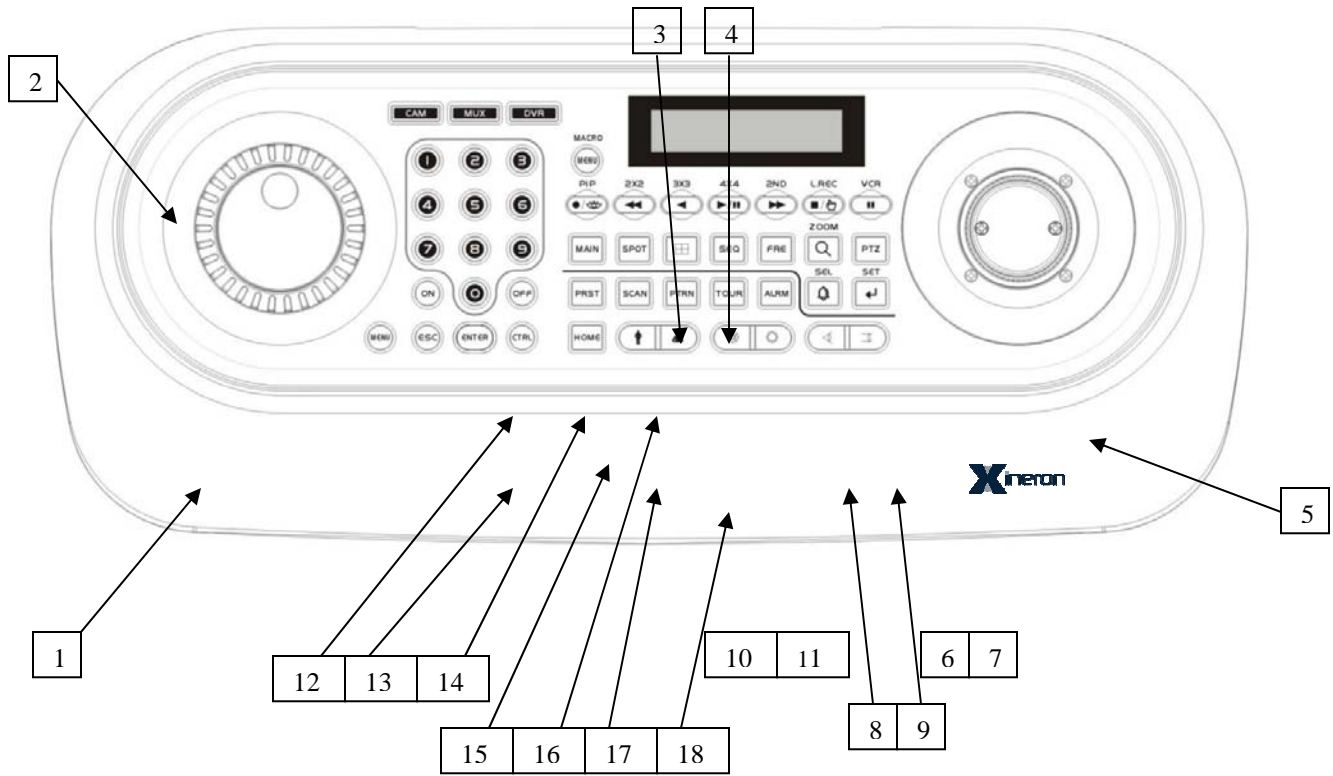

1	CAM	Selecteren gewenste camera bijv. 1 + CAM, 2 + CAM etc.
2	ESC	Escape
3	PREV	Schakelt naar voorgaande camera (2 naar 1)
4	NEXT	Schakelt naar opvolgende camera (1 naar 2, 3, 4)
5	JOYSTICK	Sturen camera omhoog/omlaag, in- uitzoomen Wanneer in MENU cursor links/rechts/omhoog/omlaag
6	IRIS OPEN	Manueel iris lens van camera openen, overruled auto iris mode
7	ZOOM WIDE	Uit zoomen camera
8	FOCUS	focus camera dichterbij , overruled autofocus mode
9	FOCUS	focus camera verderweg, overruled autofocus mode
10	ZOOM TELE	Inzoomen camera
11	IRIS CLOSE	Manueel iris lens van camera sluiten, overruled auto iris mode
12	TOUR	Men drukt bijv. 1 + TOUR en de voorgeprogrammeerde Tour gaat lopen (voor het programmeren tour neem contact op met installateur)
13	MENU	Gaat men in programmeer menu (voor installateur)
14	PATTERN	Men drukt bijv. 1 + PATTERN en de voorgeprogrammeerde PATTERN gaat lopen (voor het programmeren PATTERN neem contact op met installateur)
15	HOME	Speeddome gaat direct terug naar vooraf ingestelde home positie
16	PRST	Kan men preset oproepen door 1,2 ...31...240 + Preset (dienen reeds ingesteld te zijn)
17	CTRL/PGM	Door een Nummer + CTRL + PRST achter elkaar in te toetsen maakt men van het beeld wat men dan Live ziet een preset. 1 + CTRL + PRST is preset 1
18	ENTR/GLOBAL	Bevestigingstoets (Enter)

Let op! Bij Aan/uitzetten of door spanningsverlies vraagt het keyboard om een wachtwoord, dit is 1111